


Contenu

2-3 x vis de fixation M4 x 45 mm




2-3 x SuperWasher



1 x Bar

2-3 x Fil

2-3 x Bloc

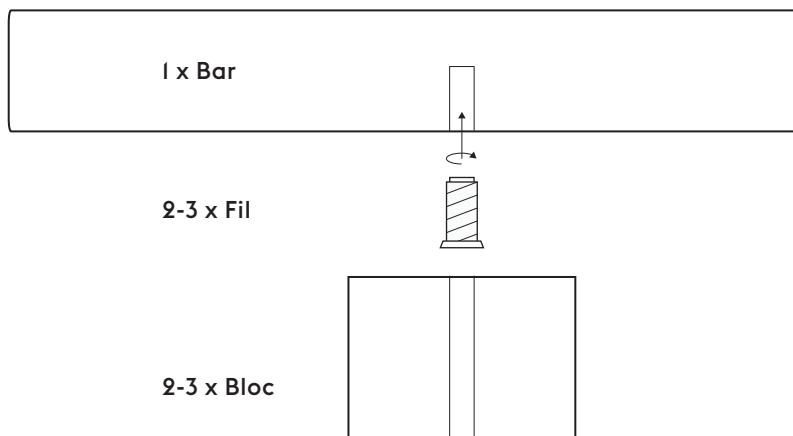

Bar 20 — Bar 80 = 2 blocs/vis de fixation/SuperWasher. Bar 80 — Bar 236 = 3 blocs/vis de fixation/SuperWasher.

REMARQUE !

Ces instructions concernent le montage de la poignée Bar sur des façades aussi hautes ou larges que la poignée elle-même.

Sur les façades de porte (fixées côté droit ou côté gauche), la poignée Bar doit toujours être montée verticalement car, monté horizontalement, ce modèle heurterait le panneau supérieur ou latéral adjacent lorsque la porte est ouverte.

Une poignée Bar ne peut être utilisée sur une porte (fixée côté droit ou côté gauche) horizontalement que si le modèle Bar est plus court que la largeur de la porte.

REMARQUE ! Avant de commencer à percer, vérifiez toujours que les mesures prises sont correctes.

Effectuez un triple contrôle en tenant votre poignée au niveau de vos marquages de perçage et comparez afin d'être sûr que les trous se situent à la bonne distance les uns des autres et des bords.

La distance entre le centre du trou de vis et l'extrémité de la poignée Bar est de 61 mm. Par exemple, pour un modèle Bar 60 de 597 mm, il doit y avoir 477 mm entre les trous. (597-61-61=477 mm) Si votre poignée Bar mesure plus de 90 cm de long, elle est dotée de 3 blocs / vis. Celui du milieu est ensuite placé au milieu entre les deux parties extérieures.


ASTUCE ! Percez le trou depuis l'extérieur de la façade. Tenez un morceau de bois fermement contre l'arrière de la façade pour que l'opération de perçage se fasse de bout en bout. De la sorte, vous éviterez que le dos de la façade ne s'ébrèche à l'endroit où sort la perceuse.

Diamètre de perçage : 4-5 mm

Montage vertical sur une porte uniforme :


Cette position permet de monter une poignée Bar aussi longue que la façade est haute. Le bloc peut être placé horizontalement et verticalement.

La distance de 61 mm doit être respectée mais elle peut être ajustée selon votre préférence.

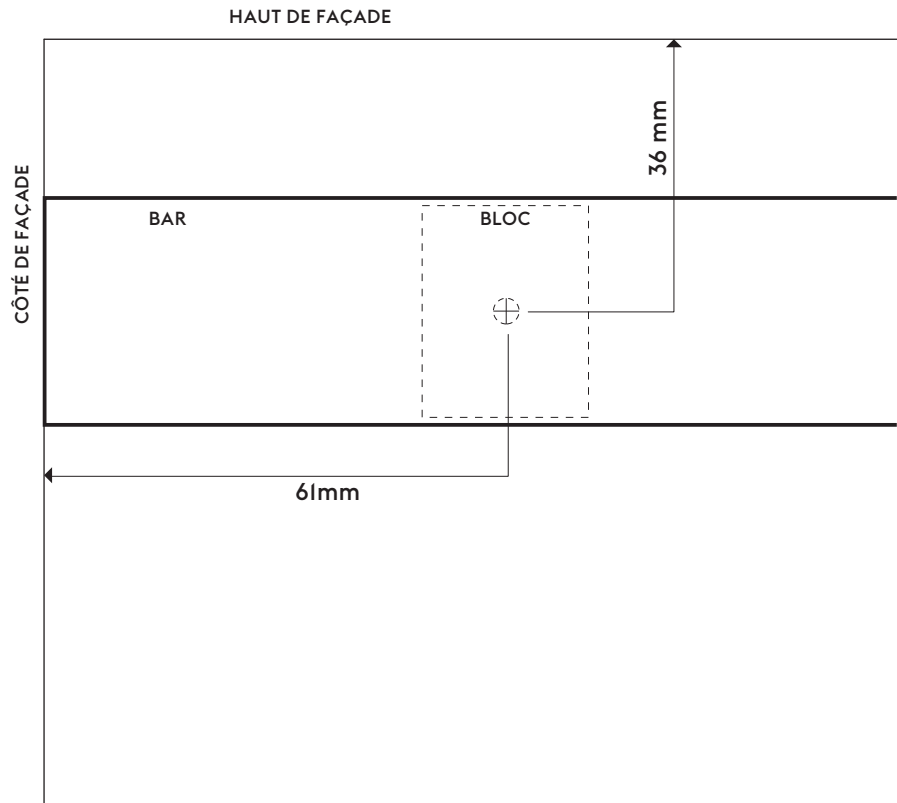


Montage vertical sur une porte à rainures verticales :

Le bloc est placé verticalement pour s'adapter aux rainures verticales de la façade.

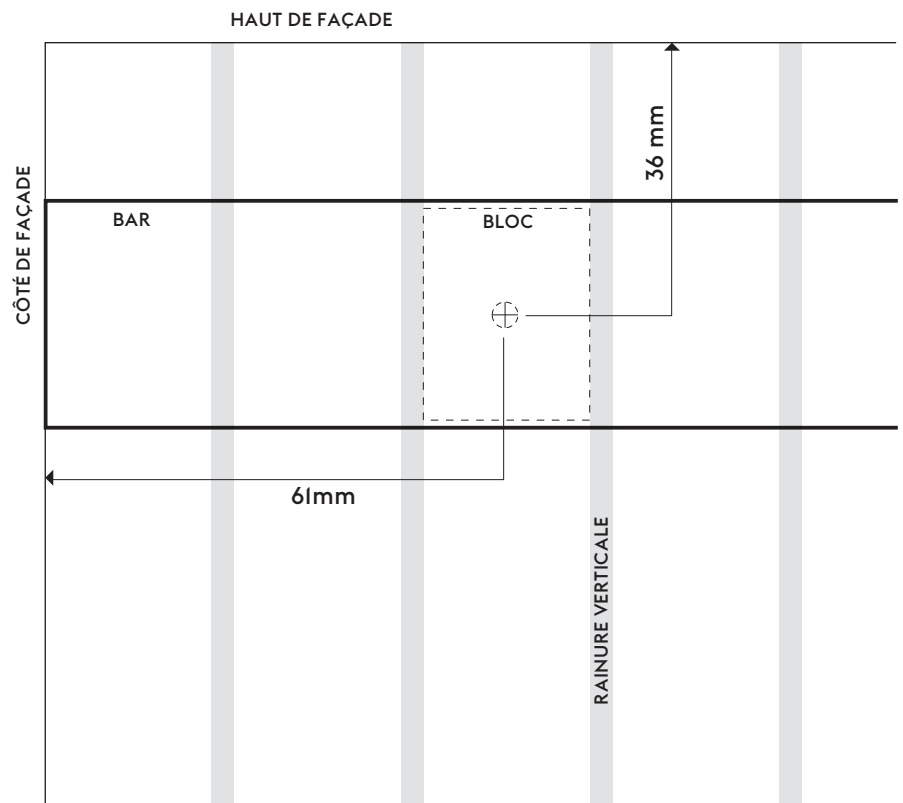

Montage horizontal sur un tiroir uniforme ou une façade de lave-vaisselle :

Cette position permet de monter une poignée Bar aussi longue que la façade est large. Le bloc peut être placé horizontalement et verticalement. La distance de 61 mm doit être respectée, mais elle peut être ajustée selon votre préférence.

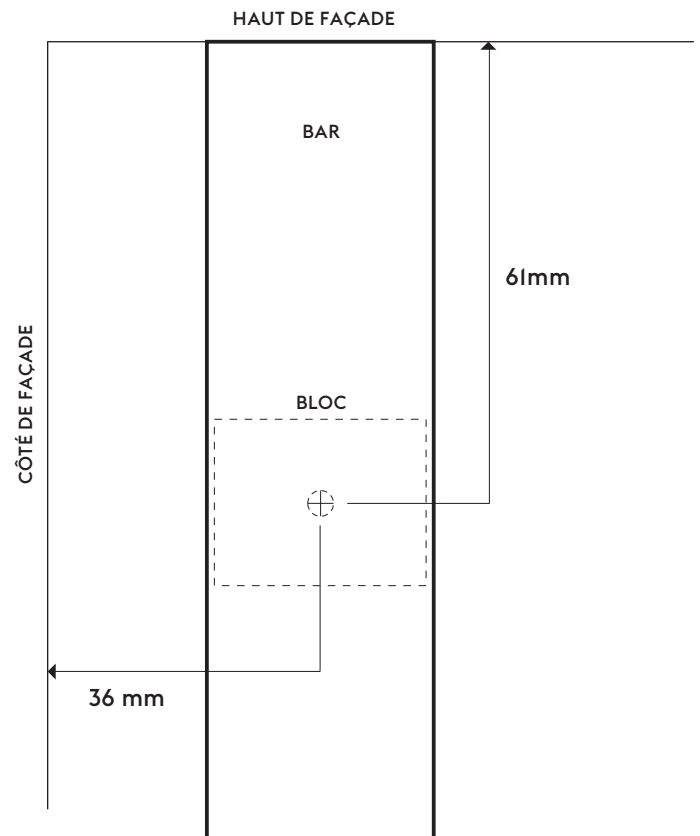

Montage horizontal sur une façade de tiroir ou de lave-vaisselle avec rainures verticales :

Le bloc est placé verticalement pour s'adapter aux rainures verticales de la façade.

