


Innehåll

4 x Kopplingskrav x 25mm

4 x Kopplingshylsa

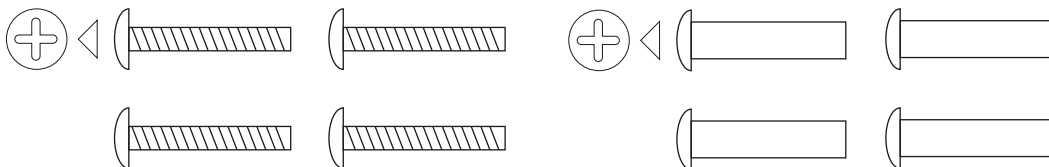

1. Montera gångjärnsplattorna.

Montera först gångjärnsplattorna där de ska sitta så att du ser vilka hål du inte ska montera kopplingsbeslagen i.

2. Placera stommarna ihop.


Placera de stommar som ska kopplas ihop sida vid sida på ett plant hårt underlag. Använd gärna tvingar för att hålla stommarna på plats om du har sådana.

3. Borra för kopplingshylsan.

Kopplingsbeslagen ska sitta så högt och lågt i hålraden som möjligt. Borra upp dessa hål med ett 5mm borrar.

4. Skruva ihop stommarna.

Skruva ihop skruv och hylsa genom stommarnas sidoväggar. Nu är det klart!

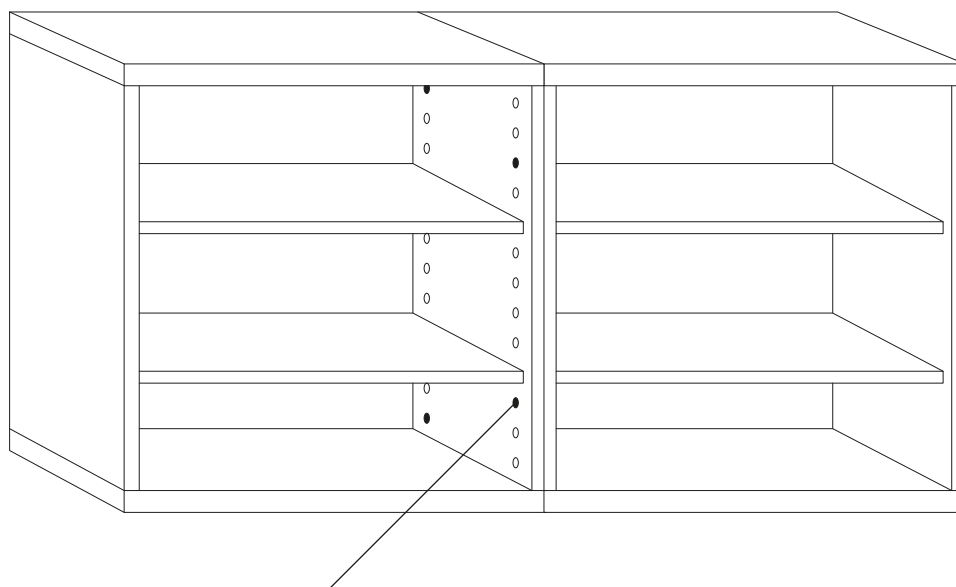

Här hamnar kopplingsbeslagen normalt. Detta kan variera beroende på stommarnas storlek och gångjärnens placering. Sprid ut kopplingsbeslagen så mycket som möjligt.

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfordelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.