



Innhold

6 x skruer

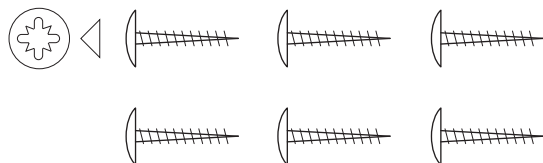

Ben

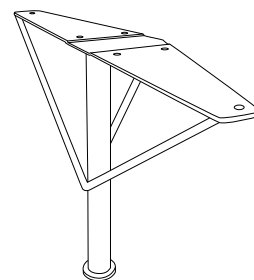

Montering



Montering av Slender på en IKEA stamme skiller seg litt fra stamme til stamme. Se beskrivelser til høyre.

Benytt alltid alle skruer som følger med.

Obs: Du trenger ikke å bruke all din utenomjordiske styrke når du strammer skruene. Vær bestemt, men ikke ta i alt du orker.

Ikea Metod

Slender Low Middle kan plasseres mellom to stammer og også mellom stammens sidepaneler ved benet.

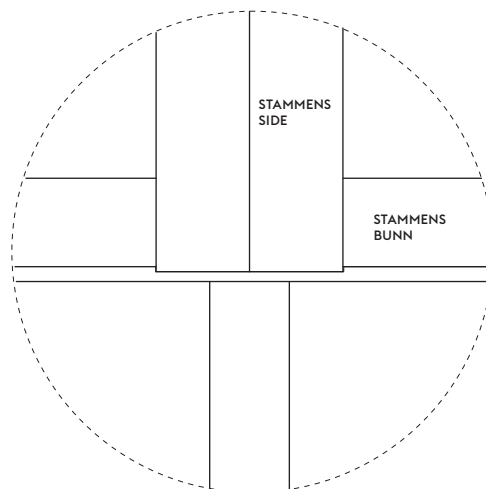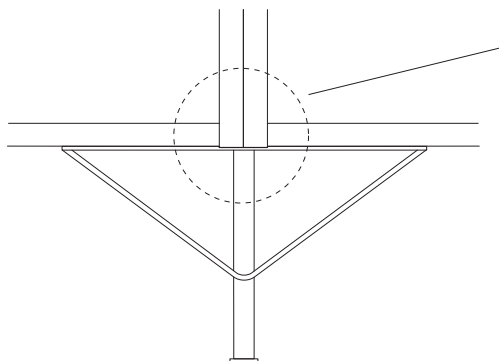

Montering på seng, sofa og andre møbler



Om du skal montere dine Slender ben under en seng, sofa eller et annet møbel er det viktig at du forsikrer deg om at skruene får ordentlig feste.

I noen tilfeller kan du måtte erstatte de medfølgende skruene med lengre skruer.

OBS! Vær nøye med at skruene ikke havner altfor nære kanten på rammen/bunnplaten.

Ikea Bestå

Slender Low Middle bør plasseres på midten av Bestå 180 cm. Hvis du har satt sammen to separate Bestå-stammer for å oppnå en lengre skjenk, må bena plasseres der de stammene møtes.

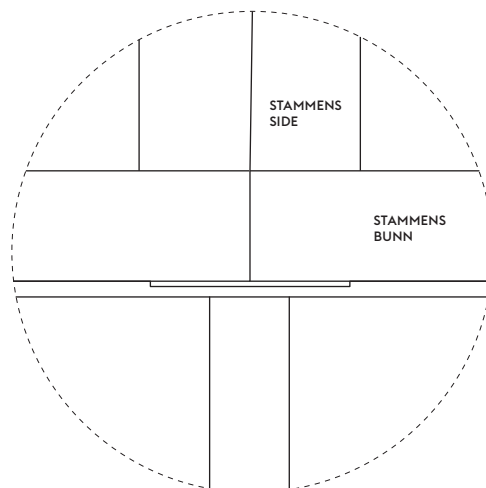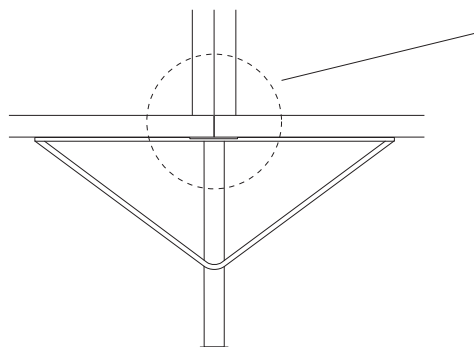

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tyngre kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.